



ROLETA S KLAĐKOVÝM OVLÁDÁNÍM




Rolety s dřevěných tkanin jsou velmi vkusným doplňkem interiéru. Roleta s kladkovým ovládáním je klienty velmi oblíbená. Navíjení rolety probíhá odspodu za pomoci kladek a ovládací šňůry. Změna polohy rolety nebo zastavování jejího pohybu je prováděno obtočením šňůry kolem plastové úchytky.

Návod na zaměření

Roletu s kladkou lze umístit několika způsoby:

- umístění před okno - za pomocí nosičů - a)
- umístění na stěnu přišroubováním přes dřevěný hranol stěny - b)
- umístění do špalety - za pomocí bočních nosičů - c)
- umístění do stropu - přišroubováním přes dřevěný hranol do stropu - d)
(vrchní hranol je o 2 cm širší než látká, hranol odpovídá šířce otvoru)

Měření probíhá podobně jako u normálních rolet (doporučené umístění rolety je na stěnu nebo do špalety).

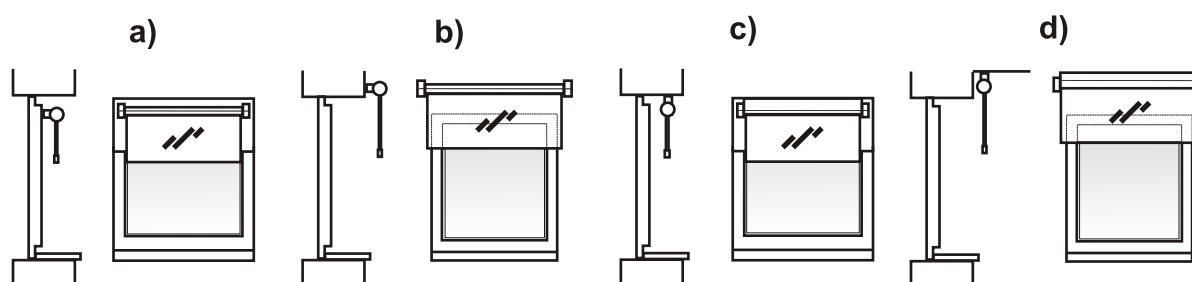

Návod na montáž

Montáž bez nosičů, do stěny: U rolety s kladkovým ovládáním odklopíme vrchní lem, který není přilepený. Vyvrtáme díry do dřevěného hranolku. Pak přiložíme na požadované místo a pomocí šroubků přišroubujeme. Závěrem stáhneme bílou krycí pásku a vrchní lem přilepíme.

Doporučujeme od 1 m šířky přichytit minimálně na 3 místech.

Montáž bez nosičů, do stropu: Předvrtáme díry zespodu do dřevěného hranolku. Pak přiložíme na požadované místo a pomocí šroubků přišroubujeme.

Návod na použití

Roleta je ovládána pomocí provázku, aretace se provádí obtočením provázku okolo plastového motýlku.

Návod na údržbu

Čištění výrobku se provádí luxováním nebo je možné výrobek otřít vlhkým hadříkem.

Záruka a záruční podmínky

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínící tkaniny, způsobené během používání. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení.

Dřevěné tkaniny nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.